

Démonte roue-libre

1670.1/4



Profils




Description produit

- Pour Shimano®, SRAM®, Sachs Aris®, Sun Race®

Comment utiliser l'outil :

- Utilisez le démonte roue libre avec le cliquet 190.1A BI 1/2"

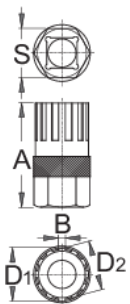

	A	B	D1	D2	S	
616062	44,7	3,0	22,72	21,24	21	57

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.