

Démonte cassette

1670.5/4



Profils

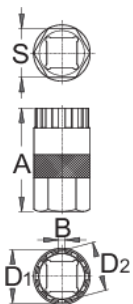




Description produit

- Shimano®, Sun Tour®, Chris King®, Sun Race® et d'autres

Comment utiliser l'outil :

- Utilisez le démonte roue libre avec le cliquet 190.1A BI 1/2"



	A	B	D1	D2	S	
616065	45,4	2,1	23,40	21,20	21	66

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.