

# Démonte cassette

1670.5/4



## Profils




## Description produit

- Shimano®, Sun Tour®, Chris King®, Sun Race® et d'autres

## Comment utiliser l'outil :

- Utilisez le démonte roue libre avec le cliquet 190.1A BI 1/2"

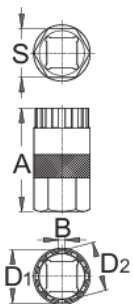

|        | A    | B   | D1    | D2    | S  |    |
|--------|------|-----|-------|-------|----|----|
| 616065 | 45,4 | 2,1 | 23,40 | 21,20 | 21 | 66 |

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.