

Pneumatic angle die grinder

1516A



Profielen



Product attributen

- free speed 20000 revolution per minutes
- maximum air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 113 l/min
- air inlet 1/4"
- collet capacity 6 mm
- internal hose size 10mm


Voordelen:

- this angle edition enables access to difficult-to-reach places which normal grinders cannot reach
- safety lever which prevents accidental turn-on
- simple clamping of thin cut-off wheels (grinding/polishing pins) and other parts/ extensions
- extreme power based on size
- small and compact tool

- continuously variable regulation of rpm

Gebruik:

- precise grinding
- full grinding
- tool industry
- car industry
- aircraft industry
- cleaning of welds
- cleaning of concrete and wall surfaces
- cleaning of wooden surfaces
- removal of colours and varnish
- removal of rust
- grinding of bearings
- grinding of motor valves
- grinding of gears and coils
- various other surfaces

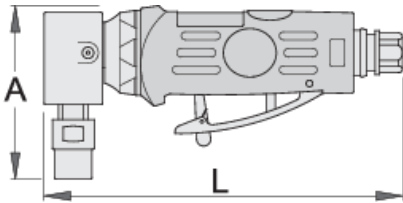

617732

L

162

A

76



740

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Foto (Afbeeldingen)



Accessoires



Coupling, male part



Coupling, male part



Coupling, female part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"



Spiral pneumatic hose

Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.