

# Алат за демонтирање на XTR погонска осовина

1664



## Profiles

---

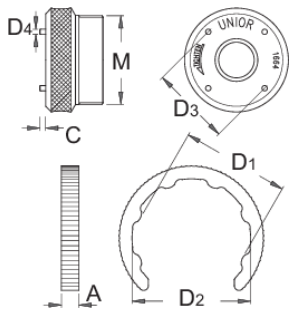




## Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглороден челик

## Како да се користи алатот?

- Извлекувачот се користи за отстранување на нови XTR осовини. За употреба, отстранете го пластичниот прстен на надворешната страна од осовината со употреба на четири клина на левата страна на извлекувачот. Одвијте го штрафот на внатрешната страна на осовината со пластична спојка. Навлечете го извлекувачот со својата десна страна внатре во осовината и користете клуч инбус за да го одвиете штрафот кој ја прицврстува осовината. Сега повлечете го извлекувачот, прикачен со својата внатрешна страна кон штрафот на осовината, се додека тој не се ослободи од осовината. Производот овозможува оптимална ефикасност и е погоден и за професионалци и за домашна употреба.



	D1	D2	D3	D4	A	M	C	
619710	37	40	26,9	1,8	5,9	M 30 x 1	2	84

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција