

# Sťahovák stredového ozubenia XTR

1664



## Profiles

---

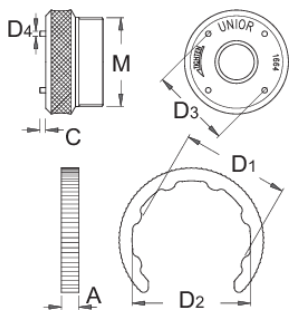




## Product features

- materiál: premium flex plus uhlíková ocel'

## Ako používať náradie:

- Sťahovák je určený na demontáž stredových ozubení XTR. Odstráňte plastový krúžok na vonkajšej strane ozubenia použitím 4 kolíkov na ľavej strane ozubenia. Vyvlečte maticu na vnútornej strane ozubenia. Naskrutkujte sťahovák pravou stranou do ozubenia a použite imbusový kľúč na odťahnutie matice fixujúcej ozubenie. Skrutkujte sťahovák do matice ozubenia až pokým sa neuvolní z ozubenia.



	D1	D2	D3	D4	A	M	C	
619710	37	40	26,9	1,8	5,9	M 30 x 1	2	84

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.