

# XTR aynakol ektirmesi

1664



## Profiles




## Product features

- malzeme: 6zel alet elięi, sertleřtirilmiř ve temperlenmiř

## Aletin kullanımı:

- Aynakol ektirmesi yeni XTR aynakollarını s6kmeđ iin kullanılır. Aleti kullanmak iin sol ektirme tarafındaki d6rt pimi kullanarak aynakolun dıř kısmındaki plastik emberi ıkarın. Plastik kelepeyle i aynakol tarafındaki somunu aın. ektirmeyi saę tarafıyla aynakola geirin ve aynakolu sabitleyen somunu amak iin bir somun anahtarı kullanın. řimdi aynakoldan ayrılana kadar i kısmıyla aynakol somununa takılı ektirmeyi geirin. 6r6n optimal verim saęlar ve hem profesyonellere hem de evsel kullanıcılara y6neliktir.

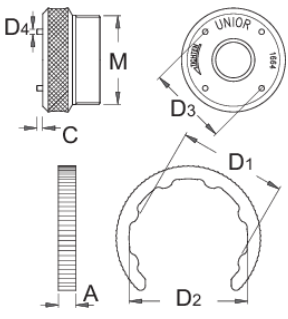

	D1	D2	D3	D4	A	M	C	
619710	37	40	26,9	1,8	5,9	M 30 x 1	2	84

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.