



596PLUS/6G



配置文件




- 材料:切割器-特种工具□、□造、完全淬火与回火
- ullet
- 管□把手、上漆、重型塑料把手

- 极限□度和最小重量
- 杰出的抗切削□程□生的最大力量
- 完全抗腐□性
- 直接指□和适当□理
- 防止受[]的[]震装置
- 三角刀刃 三倍的使用寿命
- the procedure for adjusting the jaw cutting edges

如何□整切割□□?

- 拆卸安全螺母
- 将螺□从槽内取出,□□直到没有切削刃之□的□距
- 固定安全螺母



	L	A	В	C	•
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

cutting capacity (10N=1kg)


			max 650 N/mm² Ø T
615256	750	8	13
615257	900	9	16

 $^{^{\}ast}$ Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)





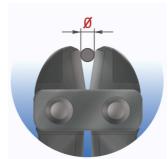



配件



596PLUS/6G的□用□□



596PLUS/6G**的[]用切割**[]



▶ 596PLUS/6G的□用切割刃

Frequently asked questions

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?

Of course. The procedure is described in the instructions.

If we change the triangular blade, do we have to adjust the clearance as well? When installing, it is necessary to make sure that the blades are installed in parallel and

that the screws are tightened accordingly.