


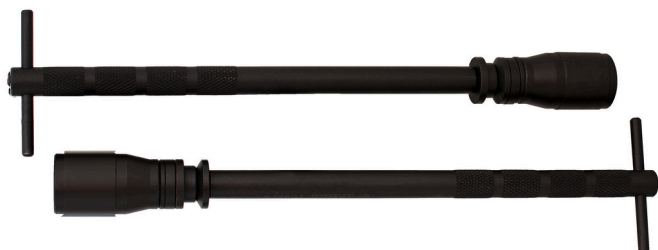

1692/4



配置文件



□□□□

- 材料: □□□性高□□
- 表面□理: 根据DIN50938□□□□□□□□

如何使用□个工具:

- 使用本工具□, 我□需要拆卸□□, 然后将本工具插入□架中。主要用于校准后叉, 保□前后平行。



618412

D

30

B

84

L

309,5



1222

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)

