

Levigatrice angolare pneumatica

1516A



Profili



Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 20000 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- capacità mandrino 6 mm
- dimensione interna manichetta 10mm


Vantaggi:

- questa progettazione angolare consente l'accesso ai luoghi difficili, non raggiungibili dai normali smerigliatori
- leva di sicurezza che impedisce accensioni accidentali
- semplice serraggio di sottili dischi da taglio (molatura / lucidatura perno e altre parti)
- estrema potenza proporzionata alle dimensioni
- utensile piccolo e compatto

- continua regolazione variabile del numero di giri

Utilizzo:

- smerigliatura precisa
- smerigliature complete
- industria di utensili
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- pulizia delle saldature
- pulizia di superfici di calcestruzzo e parete
- pulizia di superfici in legno
- rimozione di colori e vernici
- rimozione di ruggine
- smerigliatura di cuscinetti
- smerigliatura delle valvole motore
- smerigliatura di ingranaggi e bobine
- altre superfici

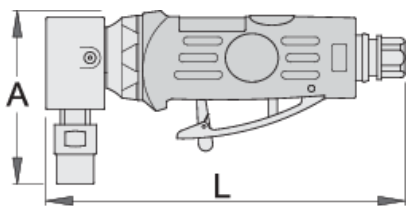

617732

L

162

A

76



740

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Giunto, parte maschio



Giunto, parte maschio



Giunto, parte femmina



Giunto, parte femmina



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"



Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.