

1976/2



### 配置文件









# 

- 扳手材料:[]素工具[]
- 用于[]装或拆装[]油器
- 移除60-120mm直径的[]油器

#### 


棱形扳手,以便更好的□握□油器

### 如何使用□个工具:

● 由于汽□□修□通常需要更□各种□型的□清器,我□□此开□了可用于大部分□准□清器的工具。使用□,□合并□□□清器此工具可□用于直径范□60-120mm的所有□清器由于更□□空□有限,通□□□工具尺寸,使其尽量□少所需空□。无□□清器在普通方法下通常很□更□,此款工具扳手□有棱□,以便□握。无□□清器工具双向适用,因此既可以□固也可以拆卸□清器,并且在□种情况下都可以□整□化利用所施加的力。

#### 重要事[]!

● 配合3/8"棘□扳手和适当的延□杆使用

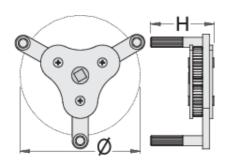

	ØΪ	ØŦ	0	Н	•
619257	60	120	3/8"	60	635

 $<sup>^{</sup>st}$  Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

## 用途 (pictures)





