

# Alicate para telefonistas aislado

#### 420/1VDEDP



## **Perfiles**



#### **Normas**

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Características del producto


- Material: composición especial para temple y endurecimento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- Acabado cromado según ISO 1456:2009
- fabricado completamente de acuerdo con EN IEC 60900

#### Ventajas:

 mangos aislados con dos capas - masa aislante de dos colores; con lo cual se garantiza una seguridad adicional

## Importante!

 cuando es posible ver la segunda capa es necesario cambiar la herramienta por una nueva

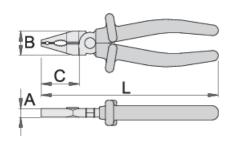

	L	В	C	A	•
619176	180	24	45	11	221


capacidad de corte (10N=1Kg)


			max 650 N/mm² <b>Ø</b> ₹
619176	180	1,8	2,5

<sup>\*</sup> Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

## Empleo (imágenes)









## Consejos de seguridad



- Los alicates deben engrasarse con regularidad. Una gota de aceite en la bisagra alargará la vida útil de la herramienta y facilitará su uso.
- Cuando corte alambre con alicates, debe llevar siempre gafas o gafas protectoras.



- No utilice alicates para cortar alambre endurecido, a menos que estén fabricados específicamente para este fin.
- No exponga los alicates a un calor excesivo. Esto podría estropear la herramienta.
- No utilices los alicates como martillo.
- No martillees las asas. Podrían agrietarse o romperse.
- No alargue la longitud de los mangos de las tenazas para conseguir un mayor efecto

palanca.

No utilices alicates en tuercas o tornillos. Una llave inglesa hará un mejor trabajo y con menos riesgo de dañar el tornillo.

## Preguntas frecuentes

## Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?

The tools are made according to the same procedure.

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)? According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

## Is it possible to work with insulated pliers under electrical voltage?

Yes, but only by professionals who follow safety requirements and use additional personal protective equipment.

#### Are the VDE tools only being sampled in series production?

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.