

Покажувач на изабеност на ланец

1658/2P



Profiles




Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглороден челик
- завршна површина: хромиран според EN 12540
- Алат за контрола на HG и IG ланци

Како да се користи алатот?

- Покажувачот се користи да одреди состојба на задните запчаници. Може да се користи за проверка на 12-21 запчаник. Процедура: Ланецот се става на запчаниците и алатот се поставува со својот округол завршеток меѓу двата запци на горниот запчаник. Последната врска на ланецот се отстранува од запчаникот и се користи сила од 100 Н или 10 кг на алатот во правец на ротирање на запчаникот. Сега се придвижува последната врска на ланецот во насока на запчаникот. Ако прескокнува лесно кон забецот на запчаникот тогаш е во добра состојба и ќе функционира без пречки дури и со нов ланец. Како и да е, ако последната врска на ланецот се заглави на врвот на соседниот заб или ако треба со сила да го прескокне забецот, запчаникот е изабен и би требало да се замени. Во случај ланецот да отпаѓа од забецот кога се делува со сила, запчаникот е тешко оштетен и заменувањето е неопходно.

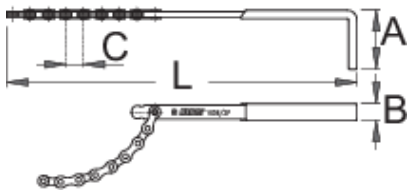

Barcode	L	B	A	C	C"	Weight
629230	270	13	43	2,18	11/128"	77

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

