

Отвертка кръстата (PH) ТВІ с шестограм

616ТВІ



Профили




Стандарти

ISO 8764-1, 2

Параметри на продукта

- стebло: premium hard хромванадиева стомана, изцяло закалено
- острие: хромирано, връх: индуктивно закален и фосфатиран
- дръжка: ергономична
- трикомпонентна
- отвор за закачване
- изработена в съответствие със стандарт ISO 8764-1,2

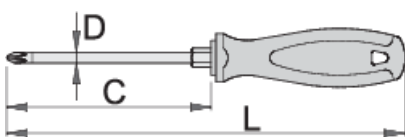

611709



PH 1



80



180




4.5



8




60

						
611710	PH 2	100	210	6	10	94
611711	PH 3	150	270	8	13	154

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

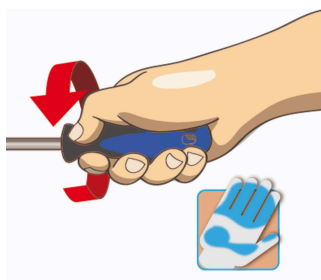

Съвети за безопасност




- Използвайте винтозадържаща отвертка, за да поставите винтове на труднодостъпни или неудобни места.
- Използвайте тънка отвертка за тесни пространства, където не можете да ползвате обикновена.
- Заобленият връх трябва да се поправи с пила; уверете се, че ръбовете са прави.
- Отвертките в магазин се съхраняват най-добре на стелаж. По този начин може бързо да бъде направен правилният избор на подходящата отвертка.
- Поддържайте чиста дръжката на отвертката; мазна дръжка е предпоставка да причини злополуки.
- Отвертката никога не трябва да се използва като лост. Ако е пренапрегнат по този начин, острието може да се счупи и да изпрати частица стомана в ръката на оператора или дори към очите му.



- Не използвайте клещи върху дръжката на отвертката, за да получите допълнителна сила на въртене. Можете да използвате гаечен ключ, но само при отвертките, които имат шестограм под дръжката, който е предназначен точно за тази цел.
- Не подлагайте стеблото на отвертката на прекомерна топлина, тъй като това може да наруши твърдостта му.
- Не използвайте отвертка с нацепена или счупена дръжка.
- Не използвайте обикновена отвертка, за да проверите заряда на батерия или дали дадена верига е под напрежение.

Безопасност (снимки)

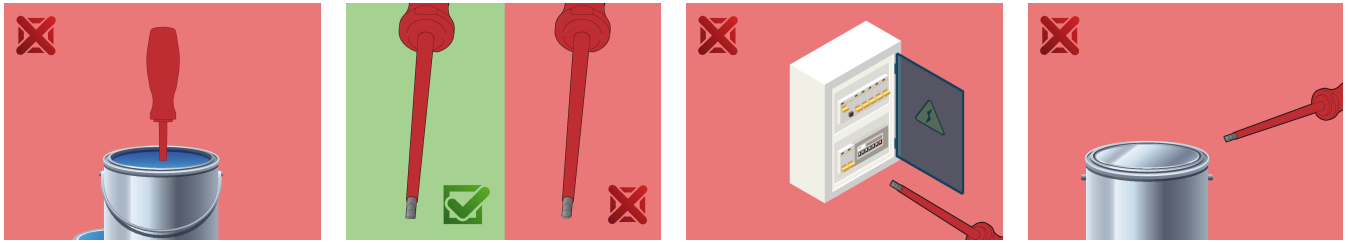

Често задавани въпроси

Може ли да се удря по отвертката?

Не, не трябва да удряте отвертката.

Как да почистим многокомпонентна дръжка?

С почистващи препарати, предназначени за PP/TPE материал.

Може ли отвертка с PH накрайник да се използва за PZ винтове с кръстосана глава?

Не се препоръчва използването му, тъй като това може да причини повреда на винта.