

Стенда за центровка на капли, за професионална употреба

1689



Профили



Параметри на продукта

Преработихме много от функциите му. Основата е направена по-здрава за подобрена прецизност и също така добавихме конусовидни универсални магнитни адаптери за оси, които могат да се съхраняват навсякъде в основата. Раменете са направени по-дълги, за да поемат по-добре колелата 29+, а шублерите са съответно разширени. Резбите, пружините и лагерите бяха ревизирани, което доведе до по-плавна

работка плюс по-рядко калибриране. В допълнение, ние включваме бели стикери с висок гланц, които можете да поставите върху основата и рамото на дебеломера, за да подобрите фоновия контраст, което го прави по-лесен за използване от всяка.

Ето пълен списък на подобренията.


- По-здрава основа за подобрена прецизност
- По-дълги и подобрени изправени рамена за по-голям клиренс на колела 29+ и истинска прецизност
- По-широки шублери за увеличен просвет на колела 29+
- Побира по-широки оси, работи с проходни оси с ширина до 197 mm (включително използването на адаптери). Макс. отвор на рамото 230 mm (без използването на адаптери).
- Новите лагери на оста за регулиране на изправеното рамо са с пружинно натоварване за подобрена прецизност и намалена честота на калибриране
- Подобрени върхове на дебеломера за по-лесно радиално регулиране
- Преработени резби и пружини за по-плавна работа
- в долната част 8 mm отвори за монтаж на маса , 268 mm междуцентрово разстояние
- Елегантен дизайн, изцяло черен
- Предлага се с конични магнитни проходни адаптери за оси – един размер за всички (12, 15 и 20). Адаптерите вече са магнитни и могат да се закрепят навсякъде върху основата. Разполага с болт за по-трайна фиксация на изправените рамена.
- Включва бели стикери с висок гланц, покриващи основата и рамото на дебеломера, за подобрен контраст на фона (стикерите не са поставени предварително)

Съвместимост :

- Поема джанти от 16 до 29+ инча с или без гума.
- Поддържа твърди, бързо освобождаващи се и проходни главини на ос
- Главините на проходните оси се поддържат с помощта на адаптерите (включени в стенда за центровка)
- Една двойка адаптери за проходни оси поддържа всички размери оси

Стандартни функции (същите както преди):


- Геометрията на челюстите позволява едновременен контрол и на аксиалната центровка на каплите.
- Челюстите са с накрайници с пластмасово покритие, за да се предотврати изпускане на белега на колелото.
- В изправено положение, краката могат да се регулират чрез завъртане на регулиращият болт, така че да съвпаднат с ширината на оста.
- При смяна на капли, пружината, притискаща вертикалните стойки, може лесно и бързо да се върне в изходно положение, за поставяне на новата капла. Това позволява по-бърза регулация на няколко капли със едни и същи размер.

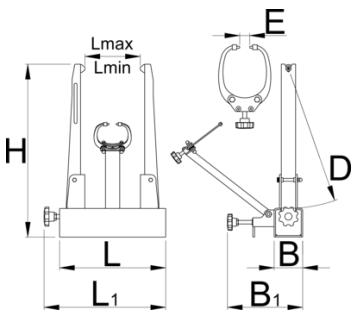

Barcode	D↑	E↑	L↓	L↑	H	L	L1	Weight
629297	390	40	40	226	485	298	342	7165

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове.

Употреба (снимки)

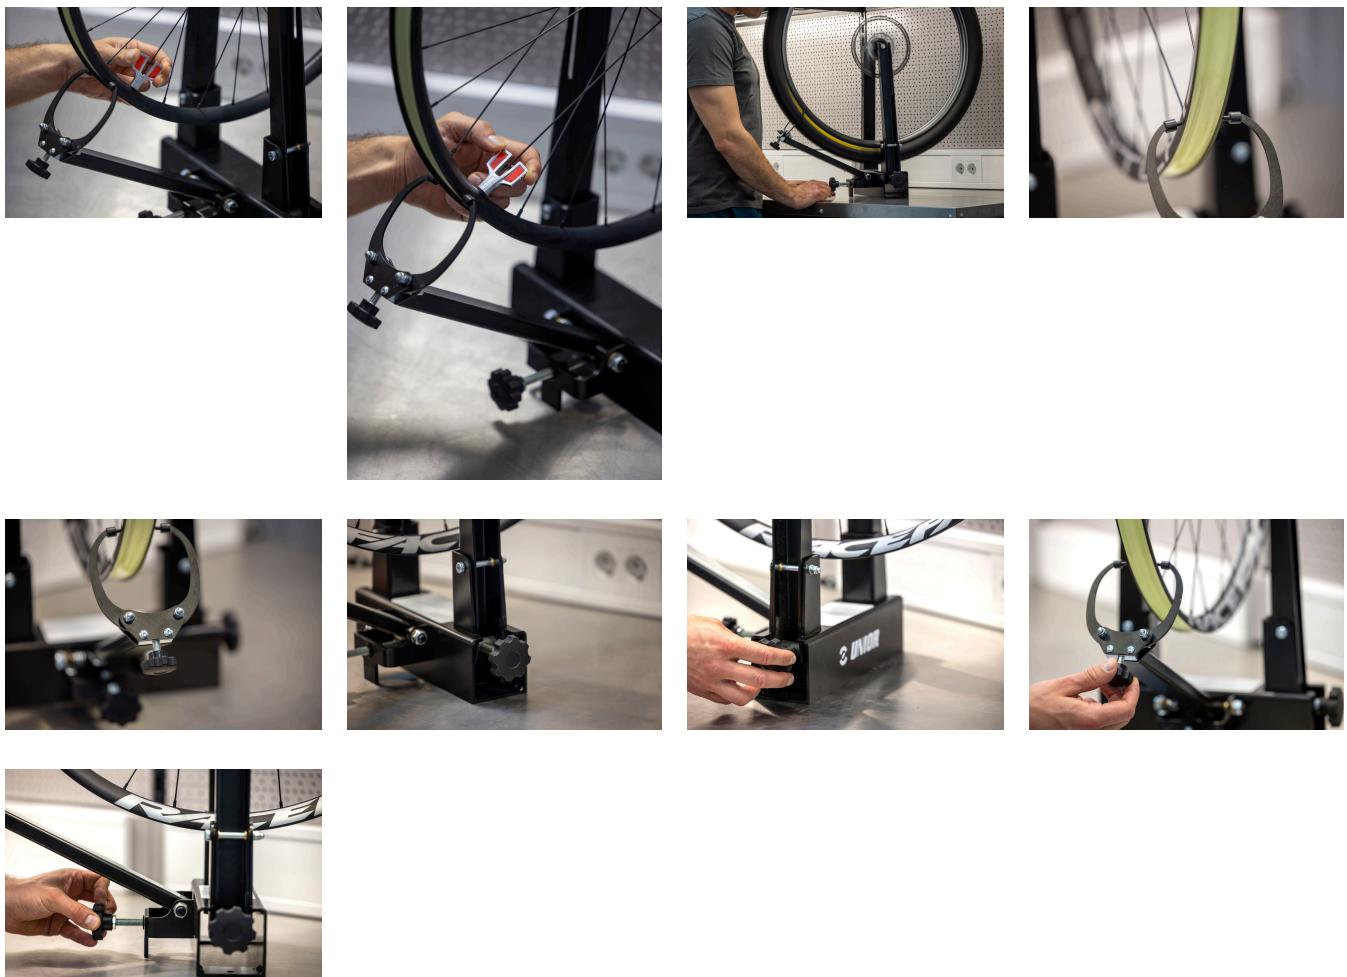

Аксесоари



Контролни челюсти за арт. 1689



Контролни челюсти за спирачни дискове за арт. 1689



Адаптер за капли



Челюсти за fat bike (високопроходими големи гуми) за стенд 1689



Дървена основа за 1689

Резервни части



Резервен връх за челюстите на арт.1689



Ръкохватка за 1689